


# Monteringsanvisning A2:2 Intelli-heat Profilerade plåttak

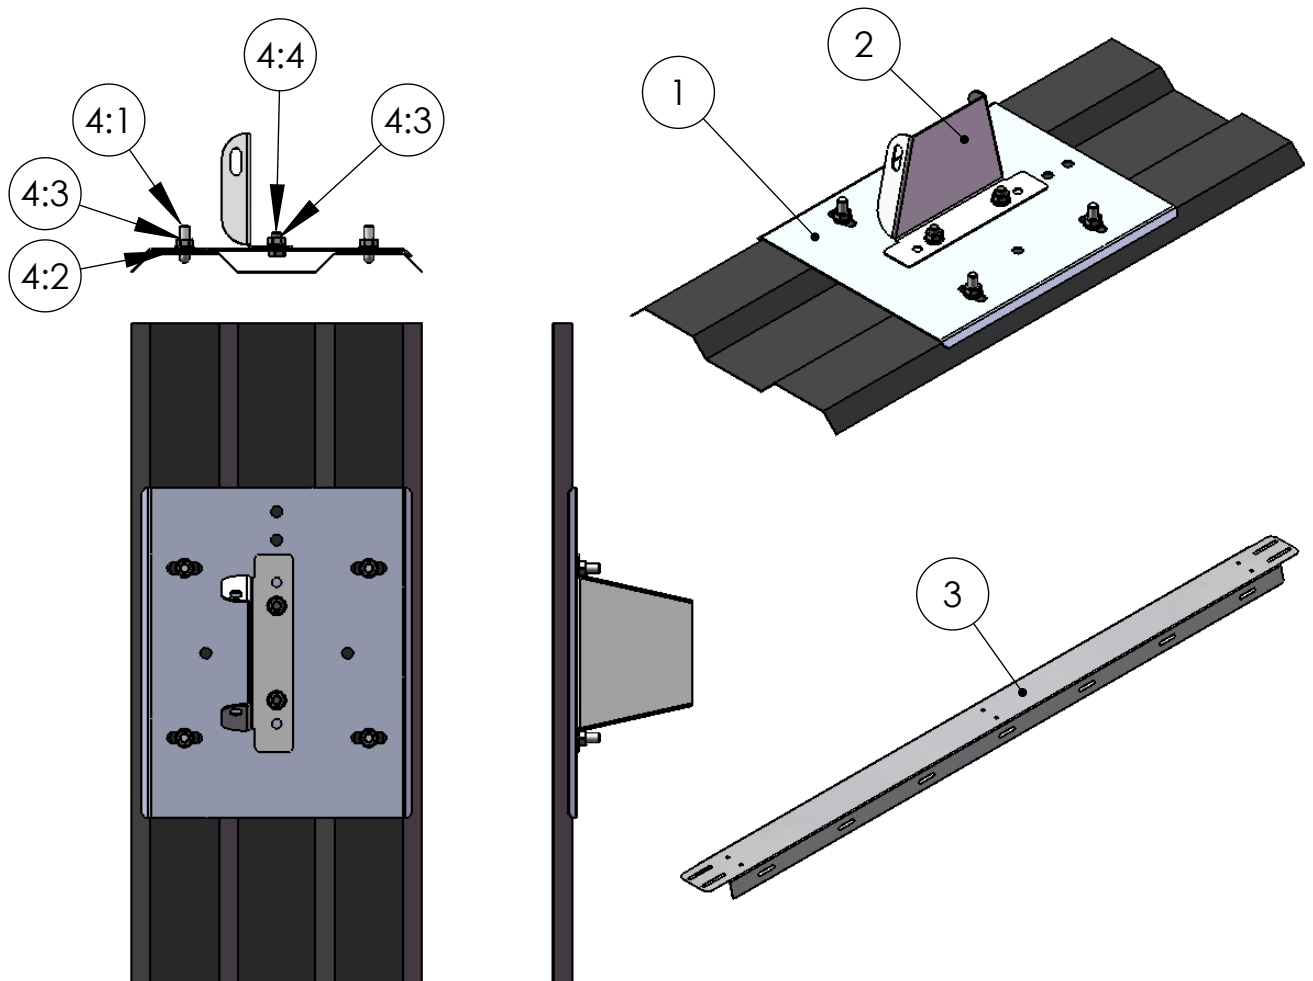

Kompletterande monteringsanvisning, se monteringsanvisning A2:1

## Kontakta oss för rätt infästningsplåt

Pos. nr	Benämning	Art. nr	Ant. 1:a panel	Ant. resterande paneler
1	Universal infästnings plåt (TP1722)	6220	4	2
2	Konsol	60012	4	2
3	Monteringsbalk	60030	2	2
4	<b>Bultsats (BS0010)</b> bygel 2st 4:1 Gummibricka 4st 4:2 Mutter M10 6st 4:3 Bult M10x20 2st 4:4	6240	4	2
5	<b>Bultsats</b> Bult M8x25 8st Bult M8x55 6st Mutter M8 14st Bricka 22st Läsbricka 6st	7011	1	0
6	<b>Bultsats</b> Bult M8x25 12st Bult M8x55 6st Mutter M8 18st Bricka 36st Läsbricka 6st	7012	0	1

Uppdaterad 080102

© Upphovrättsskyddat enligt lag