


# Monteringsanvisning A2:4 Intelli-heat Profilerade plåttak

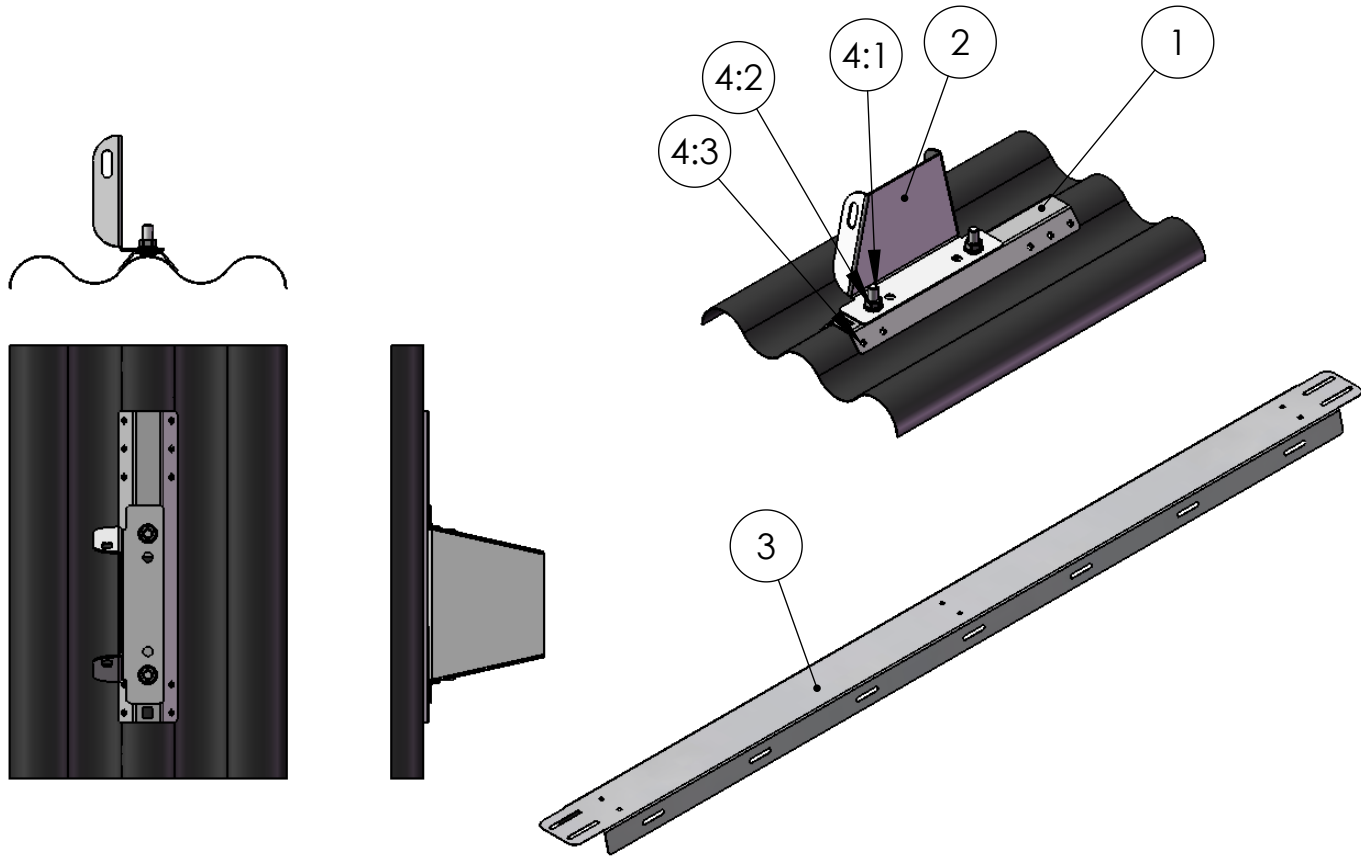

Kompletterande monteringsanvisning, se monteringsanvisning A2:1

**För rätt IP profil se tabell takplåt (Weland)**

Pos.nr	Benämning	Art.nr	Ant. 1:a panel	Ant. resterande paneler
1	Infästningsprofil IP3302	6230	4	2
2	Konsol	60012	4	2
3	Monteringsbalk	60030	2	2
4	<b>Bultsats (BS3300, ≤ 0.7mm)</b> <b>Bultsats (BS3301, ≥ 0.7mm)</b> Vagnsbult M10x30 2st 4:1 Mutter M10 2st 4:2 Plåtskruv 10st 4:3	62301	4	2
5	<b>Bultsats</b> Bult M8x25 8st Bult M8x55 6st Mutter M8 14st Bricka 22st Låsbricka 6st	7011	1	0
6	<b>Bultsats</b> Bult M8x25 12st Bult M8x55 6st Mutter M8 18st Bricka 36st Låsbricka 6st	7012	0	1

Uppdaterad 080102

© Upphovrättsskyddat enligt lag